

MAGNETVENTIL MED VENTILERAD SLINGA


TILLÄMPNING - INSTALLATION

Denna magnetventil är endast avsedd för bruk på intagsrören för 37010 elektrisk toalett. För att försäkra korrekt primning ska en ventilerad slinga installeras (eftersom toaletten är under vattenlinjen) en magnetventil (37068-2000) måste anslutas till beslaget för ventilerad slinga i intagsröret. Magnetventilen skruvas fast på den ventilerade slingan. Skruva loss skyddet på den ventilerade slingan och släng skyddet och läppventilen av gummi. Linda PTFE-tejp kring hangångorna ovanpå den ventilerade slingan. Skruva fast 1/4" mässingskontakten (sitter på magnetventilen) ovanpå den ventilerade slingan. Dra magnetventilens ledningar parallellt med toalettmotorn genom att ansluta magnetventilens ena sida till toaletten spolningsbrytare (+ positiv) och den andra sidan till batterijorden (- negativ).

Modell 37068-2000



VAR FÖRSIKTIG! Magnetventilen kan användas för 12 eller 24 V DC. Kör inte under mer än 30 sekunder kontinuerligt, längre arbetscykler kan skada magnetventilen.

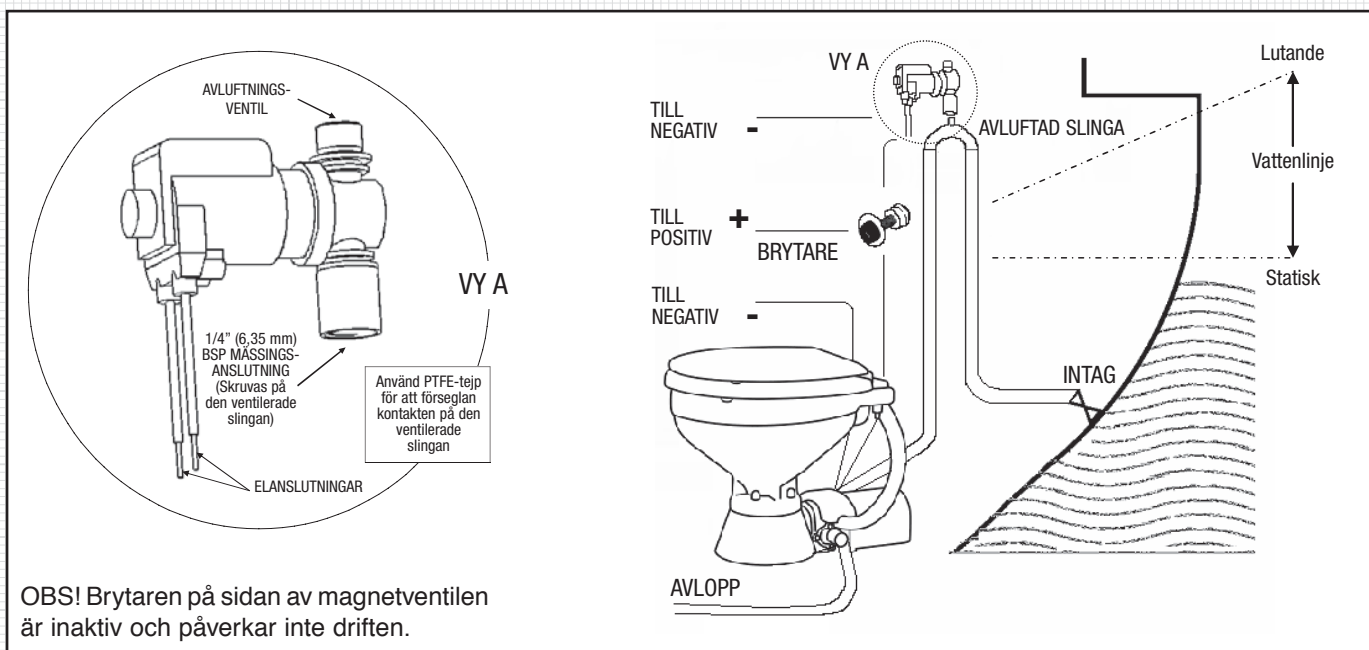

www.jabscocom

STORBRITANNIEN	USA	ITALIEN	TYSKLAND	JAPAN
Bingley Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 0BU Tel: +44 (0) 1992 450145 Fax: +44 (0) 1992 467132	Cape Ann Industrial Park Gloucester, MA 01930 Tel: (978) 281-0440 Fax: (978) 283-2619	Jabscos Marine Italia Via Tommaseo, 6 20059 Vimercate, Milano Tel: +39 039 685 2323 Fax: +39 039 666 307	Jabscos GmbH Oststrasse 28 22844 Norderstedt Tel: +49-40-53 53 73-0 Fax: +49-40-53 53 73-11	NHK Jabscos Company Ltd. 3-21-10, Shin-Yokohama Kohoku-Ku, Yokohama, 222-0033 Tel: +81-045-475-8906 Fax: +81-045-477-1162

Garanti: Alla företags produkter säljs och alla dess tjänster erbjuds under företags garanti och försäljningsvillkor, och kopior av dessa dokument tillhandahålls vid förfrågan. Uppgifterna korrekta vid utskriftstidpunkten. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående varsel.

© Copyright 2009 Registered England No. 81415, registered office: Jays Close Viabes Estate, Basingstoke, Hants, RG22 4BA, Storbritannien